# GARANTIE/GARANTIE/GUARANTEE

La Garantie NOIROT est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses; elle ne concerne pas l'usure normale des pièces telles que balais, collecteur... NOIROT garantit ses sèche mains 3 ANS contre tous vices de fabrication. Dés que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelle cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé par ailleurs que la charge d'installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel.

### ASSURANCE DU PERSONNEL:

En cas d'accident survenant à quel que moment et pour quelle cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture.

### CONTESTATION:

Dans le cas de contestation, quelles que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.

Bon de garantie		
TYPE/MODEL/TYPEN:  Puissance/ Rating/Leistung:  Date de fabrication/ Manufacturing date/ Verkaufsdatum:  Date de mise en service/ Date of purchase/ Kaufdatim:	Cachet du vendeur  Manufacturer stamp  Stempel des verkaufers	
прирадилина при		

# **Noirot**

107 Bd Ney 75883 PARIS SA CAPITAL 40 054 100 N°SIRET 334 981 958


421AA0395 NR/BLA 04/97

# Sèche mains HAND-DRYER HÄNDETROCKNER

# Automatique et mécanique

Pushbutton / automatic
Druckknobf / automatik

FRANCAIS/ENGLISH/DEUTSCH

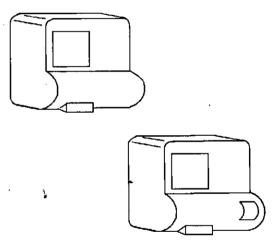

Manuel d'installation et de garantie Use instructions and guarantee Gebrauchsanweisung und garantie

**Noirot** 

# Français

# **CARACTERISTIQUES**

# ✓ CE SECHE - MAINS EST UN APPAREIL:

· Protégé contre les chutes d'eau verticales .

. Classe I, C€

# **✓** REFERENCE:

• 6010.1.BB Commande par bouton poussoir.

6011.1.BB Commande automatique.

PUISSANCES:

2730 W

TENSION:

230 V

INTENSITE:

11.8 A

• POIDS:

5,8 kg


# PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:


- · Un moteur électrique entraîne une turbine centrifuge qui fournit un puissant jet d'air.
- · Cet air, canalisé dans une volute, se réchauffe au contact d'une résistance électrique.
- · L'air chaud pulsé permet un séchage des mains rapide et confortable.

# **✔** POUR MIEUX UTILISER VOTRE SECHE MAINS:

- · Bien égoutter les mains.
- ·Les placer légèrement en avant de la bouche de soufflage ( à environ 15° de la verticale FIG.A). Les frotter vigoureusement dans le courant d'air chaud.

L'installation électrique doit être conforme aux exigences de la norme NFC 15-100. et surtout le § 701 dans le cas de locaux renfermant une douche ou une baignoire.

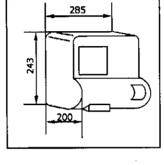

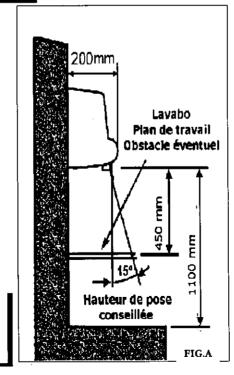

# INSTALLATION ET FIXATION

# ✓ HAUTEUR DE POSE CONSEILLEE. Fig. A

# **✓**OUVERTURE DE L'APPAREIL. Fig. B


Utilisez la clé spéciale pour débloquer les 2 vis de fixation du capot. Tournez ces vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à buter légèrement contre la platine. Enlever le capot avec précautions afin de ne pas endommager les composants et débrancher le conducteur de mise à la terre de celui-ci.

# ✓FIXATION MURALE, Fig. C

Percez les 4 trous de fixation au mur en utilisant le gabarit de pose.

Passer le câble dans l'ouverture prévue à cet effet.

Fixez la platine avec 4 vis de diamètre 5 à 6 mm.

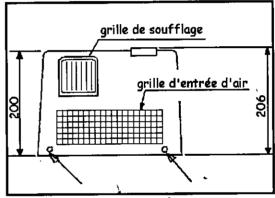

Pour démontage et remontage du capot. utiliser la clé spéciale pour ces 2 vis.

Fig. B

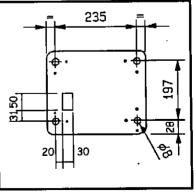


Fig. C Côtes d'implantation

de la platine (en mm)

# 3. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

### **✓**ALIMENTATION ELECTRIQUE:

Utiliser 3 conducteurs de section 2,5 mm² selon les normes en vigueur.

Dans l'installation d'appareils non munis de fiches sur prise de courant, l'installation fixe doit comprendre un dispositif de séparation omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

# **✓**RACCORDEMENT ELECTRIQUE: Fig.D

Raccorder l'alimentation au domino et la terre sur la borne prévue à cet effet.



Fig.D

# ✓FERMETURE DE L'APPAREIL:

Brancher la terre du capot et remettre en place celui-ci. Verrouiller en tournant les vis de fixation du capot dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. S'assurer du centrage correct des têtes de vis dans leur logement.

### ✓ESSAIS:

L'appareil étant sous tension, appuyer sur le bouton poussoir. Une minuterie met en fonctionnement l'appareil et l'arrête automatiquement. Pour le modèle automatique, avancez les mains sous la bouche de soufflage : l'appareil se met en fonctionnement et s'arrête dès que l'on éloigne les mains

# 4. ENTRETIEN

Pour le nettoyage du capot, utiliser de l'eau légèrement savonneuse.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni de jet d'eau ou de vapeur.

Il est nécessaire de vérifier périodiquement l'état des balais (au moins 1 fois par an).

Remplacer les balais lorsque leur longueur est inférieure ou égale à 8 mm.

Il est nécessaire de dépoussiérer régulièrement le moteur, la turbine, la minuterie, la grille de soufflage et les perforations d'entrée d'air du capot (1 fois par an ou plus dans les locaux très poussiéreux ou en cas d'usage intense).

Utiliser pour cette opération un pinceau doux et sec.

& & &

# English

# 1. TECHNICAL DATA

# **✓**REFERENCE NUMBERS:

6010.1.BB PUSH BUTTON

• 6011.1.BB AUTOMATIC

• VOLTAGE: 230V

• POWER:


2730w

INTENSITY:

11,8A

WEIGHT:

5.8KG

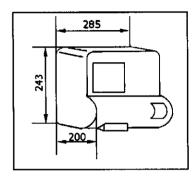


# **✓** FONCTIONNING

A motorturbine provides a powerful warm airjet. The warm air blown allows a quick and confortable hand-drying.

For the best use of your hand-dryer:

- shake your hands before using.
- -Hold your hands just in front of the outlet (15° see diagram Å) and shake them vigourously.

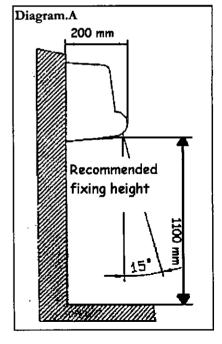

# 2. Installation

# ✓ RECOMMENDED FIXING HEIGHT . Diagram.A

# ✓ OPENING THE APPLIANCE. Diagram.B

Use the special key, supplied with the appliance, to loosen the two screws clockwise until they slightly touch the plate.


Remove the cover carefully not to damage the components and disconnect the earth wire from the cover.


# **✓**WALL MOUNTING. Diagram.C

Drill 4 holes in the wall using the mounting pattern.

Pass the wire through wire hole.

Fasten the plate with screws of diam.5 to 6.

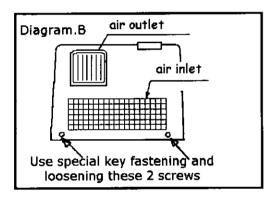

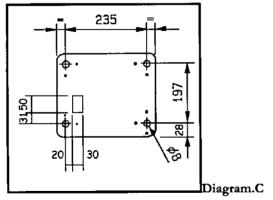

# 3. ELECTRIC SUPPLY

# **✓**ELECTRIC SUPPLY

Use 3 rigid conductors (section 2.5mm<sup>2</sup> in compliance with the standards).

# ✓ CONNECTION OF WIRES. Diagram.D

Connect supply and earth wires to terminal.

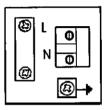


Diagram.D

# **✓**CLOSING

Reconnect the earth wire to the cover and replace the cover. Fasten the screws of the cover by turning them anticlockwise. Make sure that the heads of the screws are in due position.

# **✓**TESTING

After connecting the appliance, push the button.

A timer operates the dryer and stops it automatically.

Automatic hand-dryer: hold your hands under the air outlet, the appliance stops working when you remove your hands.

# 4. MAINTENANCE

- For cleaning the cover, use soapy water.
- Never use abrasive products or steam.
- Check periodically the state of the brushes (at least once a year).
- Replace the brushes when their length is of 8 mm or less.
- Remove dust from motor turbine, timer, air outlet and inlet (once a year or more frequently if hand-dryer is installed in very dusty premises or used very often).
- Use a soft and dry brush for cleaning.

&&&

# Deutsch

# TECHNISCHE DATEN

# ✓ REFERENZNUMMERN:

- 6010.1.BB DRUCKKNOPF
- 6011.1.BB AUTOMATIK
- SPANNUNG:

230v

LEISTUNG:

GEWICHT:

2730W 11,8A

STÄRKE:

5.8KG

285 200.

✓FUNKTIONSBESCHREIBUNG, TECHNISCHE DATEN


Ein Motor betätigt die Zentrifugalturbine, die einen starken Luftstrom verursacht, der über einen elektrischen Widerstand geleitet wird und sich erhitzt. Dieser warme Luftstrom erlaubt ein schnelles und bequemes Händetrocken.

Die optimale Benutzung ihres Händetrockners:

- Wasser gut abschütteln.
- Die Hände unter den Luftschacht halten und unter dem Luftstrom reiben. Das Gerät schaltet sich ab, sobald die Hände zurückgezogen werden. Bild A

Installation Elektroanschluss und erste Inbetriebnahme dürfen nur durch den zugelassenen Fachmann erfolgen.

Die einschlagigen VDE- Vorschriften sowie ortlichen EVU Bestimmungen sind zu beachten.

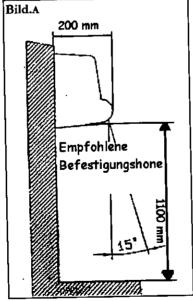

Der Einbau in Badezimmern hat unter Beachtung der VDE 0100, insbesondere im Hinblick auf die Schutzbereiche zu erfolgen.

Das Gerät ist für festen Anschluss bestimmt. Installationssellig ist eine Massnahme zur allpoligen Trennung des Gerätes vom Netz (z.B.LS-Schalter, Sicherung...) vorzusehen.

# EINSETZUNG UND WANDMONTAGE

# ✓EMPFOHLENE BEFESTIGUNGSHÖHE. Bild A


# **✔**WA<u>NDMONTAGE Bil</u>d B


Zunächst wird das Gerät geöffnet. Hierzu wird der mitgelieferte Spezialschlüssel verwendet. Die beiden Befestigungsschrauben für die Haube werden durch Drehen im Uhrzeigersinn gelöst, bis sie leicht die Trägerplatte berühen.

Haube vorsichtig abnehmen, ohne die Komponenten zu beschädigen, das Schutzleiterkabel von der haube abziehen.

# ✓MONTAGESCHA BLONE Bild C

Dann mit Hilfe der beiliegenden Montageschablone die 4 Löcher (für Dübel 8mm) anreissen und bohren. Das Netzanschlusskabel durch die hierfür vorgesehene Öffnung leiten. Die Trägerplatte mittels 4 Schrauben 6mm befestigen. Elektroanschluss herstellen.

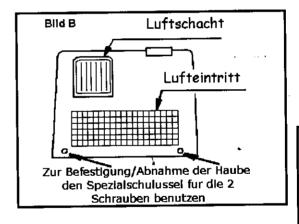

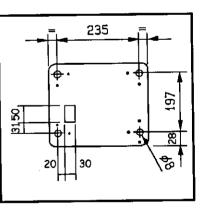

BIId C

# 3. STROM ANSCHLUB

# **✓**STROM

3 Kabel vom Querschnitt 2,5 mm² nach den entsprechenden Normen VDE 0100 benutzen.

# ✓STROMANSCHLUSS Bild D

Die Kabel und Schutzzleiterkabel an die Klemme verbinden.

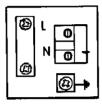


Bild D

# ✓ANSCHLUSS DER HÄNDETROCKNER

Dann den Schutzleiter wieder an die Haube anschliessen und die Haube befestigen. Hierzu werden die Befestigungsschrauben gegen den Uhrzeigersinn festgeschraubt. Die Schraubenkopfe müssen mitten in den vorgesehenen Offnungen liegen

# **✓**PROBELAUF

Druckknopfgerät: Knopf drücken, das Gerät geht für die Dauer von 38 Sek. in Betrieb und schaltet sich dann ab.

# 4. WARTUNG

- Das Gehäuse kann mit Seifenwasser gereinigt werden.
- Keine scheuernden Mittel und kein Lösungsmittel vervenden.
- Mindestens einmal pro Jahr sollten die Bürsten überprüft werden. Sollte die Lange der Bürsten 8mm oder weniger betragen, sollten die Bürsten ausgewechselt werden.
- Der Motor, die Turbine, die Zeituhr, der Luftschacht und die Lufteintrittslöcher müssen einmal im Jahr entstaubt werden; und in sehr staubigen Räumen entsprechend öfter.
- Hierfür sollte ein weicher, kleiner Pinsel vervendet werden.

# &&&

# Notes

# Conditions de garantie

La Garantie Noirot est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur Noirot garantit ses appareils de chauffage électrique 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dés que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelle cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressement stipulé par ailleurs que la charge d'installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel

### ASSURANCE DU PERSONNEL :

En cas d'accident survenant à quel que moment et pour quelle cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture.

### **CONTESTATION:**

Dans le cas de contestation, quelles que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.

Bon de garantie		
Түре:	Cachet du vendeur	
Puissance:		
DATE DE FABRICATION:		
DATE DE MISE EN SERVICE :		
CET APPAREIL A ETE ETUDIE, CONÇU ET REALISE AVEC SOIN POUR VOUS DONNER ENTIERE SATISFACTION		

# **Noirot**


107 BD NEY 75883 PARIS CEDEX 18

Tél.: 01.53.06.27.00 - FAX: 01.42.29.66.05

S.A.S CAPITAL 6 408 656 € - R.C. PARIS B 334 981 958 - CODE APE 297 A

### HTTP://WWW.NOIROT.FR

# **Usages courants**

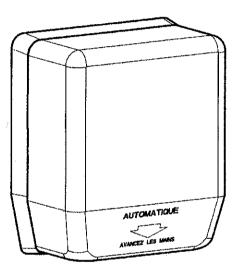

Manuel d'installation d'utilisation et bon de garantie

( à lire attentivement avant toute opération et à conserver)

# **Noirot**



# 1. CARACTERISTIQUES

# ✓ CE SECHE - MAINS EST UN APPAREIL:

· Protégé contre les projections d'eau 🛕.

# ✓ REFERENCE:

· 2525.1.AA Commande automatique.

·Puissances:

1370 W

·TENSION:

230 V~ - 50 Hz

INTENSITE:

6 A

· Poids :

4.0 kg

# PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:


- Un moteur électrique entraîne une turbine centrifuge qui fournit un puissant courant d'air.
- Cet air, canalisé dans une volute, se réchauffe en passant dans un élément chauffant.
- L'air chaud pulsé permet un séchage des mains rapide et confortable.
- L'appareil étant sous tension, avancer les mains sous la bouche de soufflage, le sèche-mains se met en fonctionnement automatiquement, grâce à la détection Infra-rouge, et s'arrête dès que l'on éloigne les mains

# ✓ Pour Mieux utiliser votre seche mains:


- · Bien égoutter les mains.
- · Les placer légèrement en avant de la bouche de soufflage (à environ 15° de la verticale **FIG.A**). Les frotter vigoureusement dans le courant d'air chaud.

# 2. INSTALLATION ET FIXATION

- ✓ Hauteur de pose conseillée. Fig. A
- ✓ Ouverture de l'appareil.
- · Utiliser une clé 6 pans de 2,5 pour débloquer les 2 vis de fixation du capot.
- Enlever le capot avec précautions afin de ne pas endommager les composants.

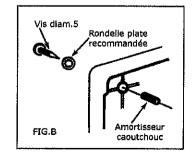

# · Classe II 🔲.

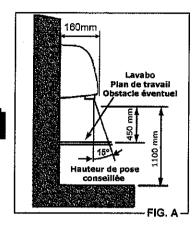


L'installation électrique doit être conforme aux exigences de la norme NFC 15-100. et surtout le § 701 dans le cas de locaux renfermant une douche ou une baignoire.

# **✓ FIXATION MURALE. FIG.C**

- Percer les 4 trous de fixation au mur en utilisant le gabarit de pose.
- · Passer le câble dans l'ouverture prévue à cet effet.
- Fixer la platine avec 4 vis de diamètre 5mm en intercalant de préférence une rondelle plate diamètre ext. 12mm maxi. sous la tête de vis...

<u>Nota</u>: Placer les 4 cylindres en caoutchouc (amortisseurs anti-vibratoires) comme indiqué sur la **FIG. B**.

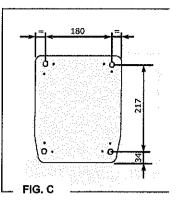

# 3. RACCORDEMENT ELECTRIQUES

# ✓ Alimentation electrique:

Utiliser un câble 2 x 1,5mm² selon les normes en vigueur. ( fil marron = phase, fil bleu = neutre)

Dans l'installation d'appareils non munis de fiches sur prise de courant, l'installation fixe doit comprendre un dispositif de séparation omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

# Nota:

- l'appareil doit être raccordé à un poste fixe et suivant les prescriptions en vigueur.Respecter au sol, aux parois, etc... les distances minimales conseillées par les Fig. A - B - C
- Toutes les interventions sur nos appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel qualifié et agréé.

# ✓ RACCORDEMENT ELECTRIQUE:

- · Raccorder l'alimentation au domino sur la borne prévue à cet effet.
- · Vérifier le serrage correct des fils dans les bornes du bornier de raccordement

<u>Important</u>: · Parce ce qu'il est à double isolation  $\square$ , cet appareil ne doit en aucun cas être raccordé à la terre.

# ✓ FERMETURE DE L'APPAREIL:

- · Remettre en place le capot.
- · Verrouiller à l'aide des vis de fixation du capot.

# 4. ENTRETIEN

régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les grilles de l'appareil. Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon doux. Pour enlever une tache, humidifier le chiffon. Ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer le revêtement Epoxy Polyester.

# Conditions de garantie

La Garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils de chauffage électrique 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dés que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelle cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé par ailleurs que la charge d'installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel.

### **ASSURANCE DU PERSONNEL:**

En cas d'accident survenant à quel que moment et pour quelle cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture.

### **CONTESTATION:**

Dans le cas de contestation, quelles que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.

Bon de garantie

Puissance :

FABRICATION:

DATE DE MISE EN SERVICE : Cachet du vendeur

CET APPAREIL A ETE ETUDIE, CONÇU ET REALISE AVEC SOIN POUR VOUS DONNER ENTIERE SATISFACTION

# **Noirot**

107 Bd Ney 75883 PARIS CEDEX 18

Tél.: 01.53.06.27.00 - Fax: 01.42.29.66.05


S.A.S CAPITAL 6 408 656 € - R.C. Paris B 334 981 958 - Code APE 297 A

http://www.noirot.fr

# 421AA0422B01 NR/BLA 24/05

# **Galet**

# Sèche-mains

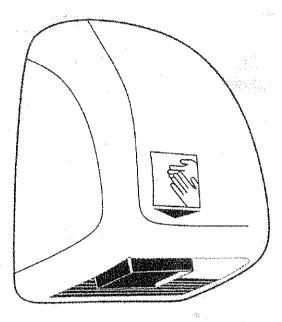

Manuel d'installation d'utilisation et bon de garantie (à lire attentivement avant toute opération et à conserver)

# **Noirot**



# I. CARACTERISTIQUES

# ✓ CE SECHE - MAINS EST UN APPAREIL :

·Classe II 😐

IP24

# ✓ REFERENCE:

·2540.1.AA Commande automatique.

·Puissances:

2315 W

·TENSION:

230 V~

·INTENSITE:

10 A

· Poids:

4 kg800

# PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:


Un moteur électrique entraîne une turbine centrifuge qui fournit un puissant jet d'air.


Cet air, canalisé dans une volute, se réchauffe au contact d'une résistance électrique.

L'air chaud pulsé permet un séchage des mains rapide et confortable.

# ✓ POUR MIEUX UTILISER VOTRE SECHE MAINS:

- · Bien égoutter les mains.
- ·Les placer légèrement en avant de la bouche de soufflage (à environ 15° de la verticale FIG.A). Les frotter vigoureusement dans le courant d'air chaud.

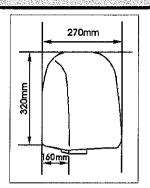

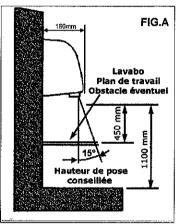

# 2. INSTALLATION ET FIXATION

# ✓ HAUTEUR DE POSE CONSEILLEE. FIG.A


# ✓ <u>OUVERTURE DE L'APPAREIL</u>. FIG.B


- · Utilisez une clé 6 pans de 2,5 pour débloquer les 2 vis de fixation du capot.
- · Enlever le capot avec précautions afin de ne pas endommager les composants.

# **✓ FIXATION MURALE. FIG.C**

- Percez les 4 trous de fixation au mur en utilisant le gabarit de pose.
  - · Passer le câble dans l'ouverture prévue à cet effet.
  - · Fixez la platine avec 4 vis de diamètre 5 à 6 mm.

L'installation électrique doit être conforme aux exigences de la norme NFC 15-100, et surtout le § 701 dans le cas de locaux renfermant une douche ou une baignoire.

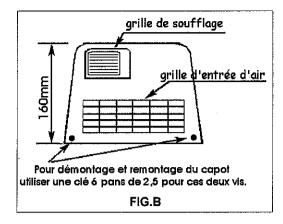

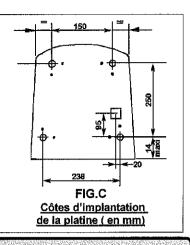

# 3. RACCORDEMENT ELECTRIQUES

# ✓ ALIMENTATION ELECTRIQUE:


Utiliser 2 conducteurs de section 2,5 mm² selon les normes en vigueur. Dans l'installation d'appareils non munis de fiches sur prise de courant, l'installation fixe doit comprendre un dispositif de séparation omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

# ✓ RACCORDEMENT ELECTRIQUE:

- ·Raccorder l'alimentation au domino sur la borne prévue à cet effet.
- · Parce ce qu'il est à double isolation cet appareil ne doit en aucun cas être raccordé à la terre (≟ ).

# ✓ FERMETURE DE L'APPAREIL :

- ·Remettre en place le capot.
- · Verrouiller à l'aide des vis de fixation du capot.

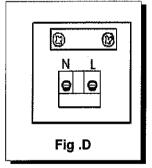

# 4. Entretien

Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les grilles de l'appareil. Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon doux. Pour enlever une tache, humidifier le chiffon. Ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer le revêtement Epoxy Polyester.